


branchement d'un contacteur mano et d'un régulateur de niveau sur un démarreur direct (DRT - TESYS)

• Alimentation mono 230 V - bobine 230 V

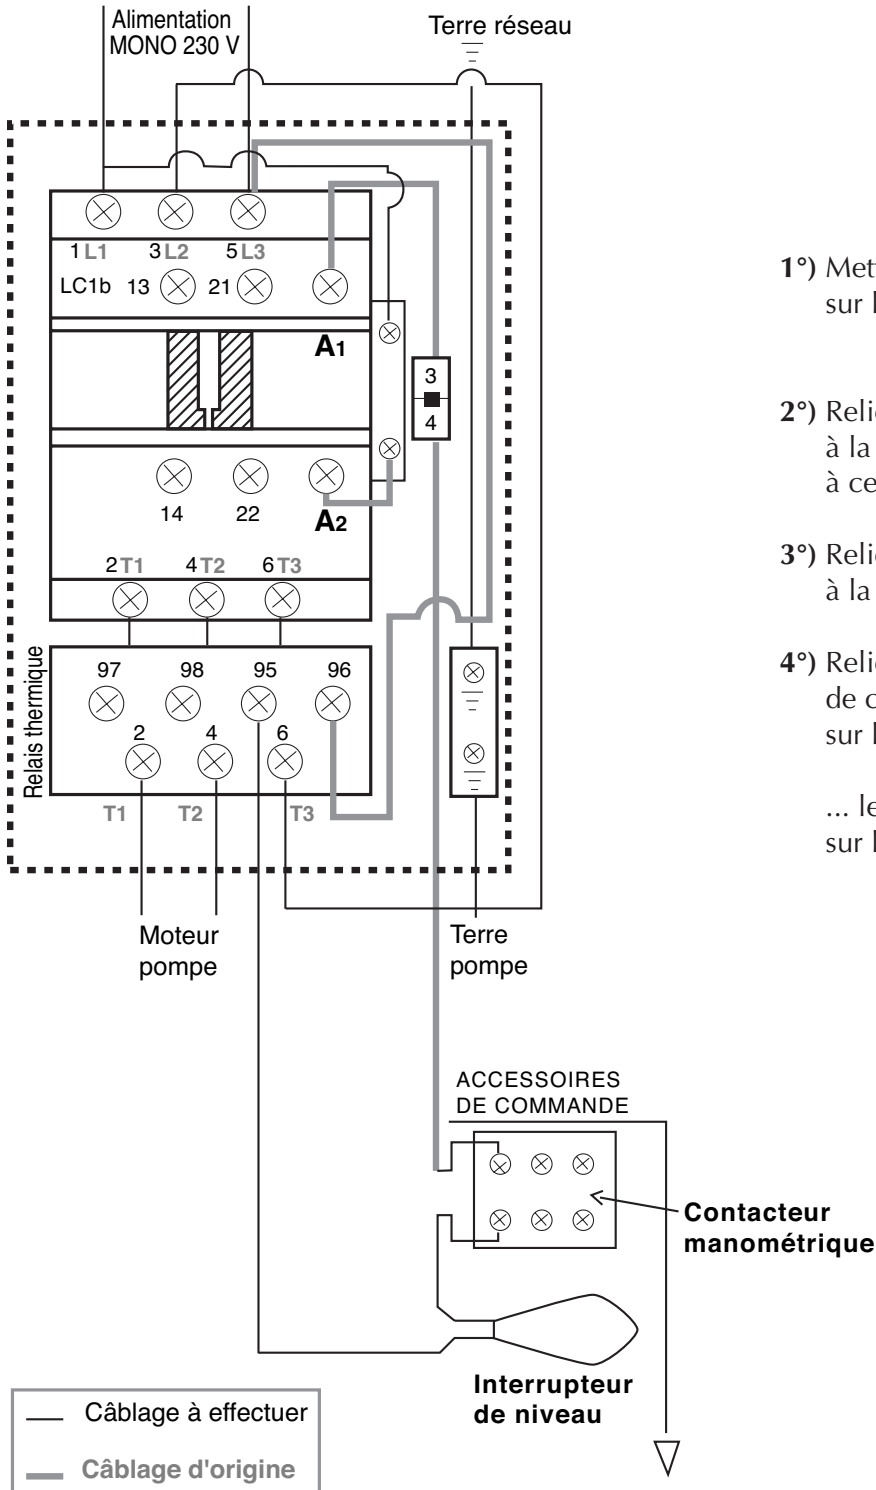

- 1°) Mettre le relais thermique en place sur les plots 2.4.6.
- 2°) Relier la borne 96 du relais thermique à la borne 5-L3 avec le fil rouge prévu à cet effet.
- 3°) Relier la borne 3-L2 du contacteur à la borne 6-T3 du relai thermique.
- 4°) Relier le fil restant libre aux accessoires de commandes choisis comme indiqué sur le schéma...

... le dernier accessoire doit revenir sur la borne 95 du relais thermique.